コイズミ学習デスク 取扱説明書(保証書付き)

保存用

このたびはコイズミ学習家具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●事故防止等、安全のため、「使用上の注意」を必ずお守りいただいてご使用ください。
- ●お読みになった後は大切に保存していただき、取扱いのわからないときにお役 立てください。

この取扱説明書のマークについて SAFETY INFORMATION

警告 WARNING 説明書中の「警告」は人身事故の原因になる危険を示します。

A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH. 注意 説明書中の「注意」は韓害や物的境害の原因になる危険を示します。
CAUTION A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.

このマークのついている説明文 は必ず守ってください。 KEEP THE NOTICE WITH THIS MARK

このマークのついている説明文 は特に注意してください。 BE CAREFUL THE NOTICE WITH THIS MARK.


※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)



品番: LDF-943SK LDF-944NS LDF-945PK

LDF-946BL LDF-947WH

■組立ての前に(その1)

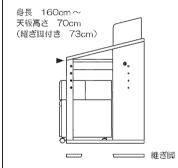









この商品は、お子様の成長に合わせて、天板の高さを4段階で調整することができます。上図を参考に、天板の高さを決めてから組立ててください。 また、それぞれの高さのときに、継ぎ脚を取り付ければ、天板高さをさらに 3cm 高くすることができます。

■組立ての前に(その2)

スタンダードスタイル

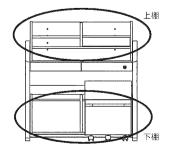

セパレートスタイル

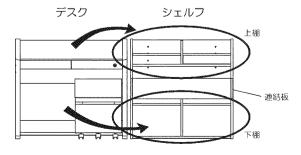


この商品は、スタンダードスタイルとセパレートスタイルの2スタイルから組み立て方をお選び頂けます。


1 デスクの組立て方法

■デスク本体付属品

L	#JJL + (M6):35mm)	#JJJ-1 (M6X50mm)	€ 天板受けビン	D 連結ピン	■ 回転金具	5 カバンフック	€ 1525111186×25mm	ナット月キャップ	カギ
Γ	SAT6BJ635	SAT6BJ650	GKU8PN626	SAT6MB605	SAT6MKN18	SAT9KF07V I (SAT9KF07W) I	SAT6BW625	SZV9DC07V (SZCTDC10W)	LTFTKD503
	Demonstration of the second		D	07				0	
	×4	×2	×4	×10	×10	¦ ₩ ×1 ¦	×1	X3	1 t2 y F


※ナット用キャップはカハンフックを取り付けないほうの側板のナットに 1 か所、上棚をテスク天板の上にのせないセパレートスタイル時に、 上棚園定用ナットに左右各 1 がずつはめ込んでください。 ※キャップ板の () 記載記号は、商品もかが中 白の場合の認品品番となります。



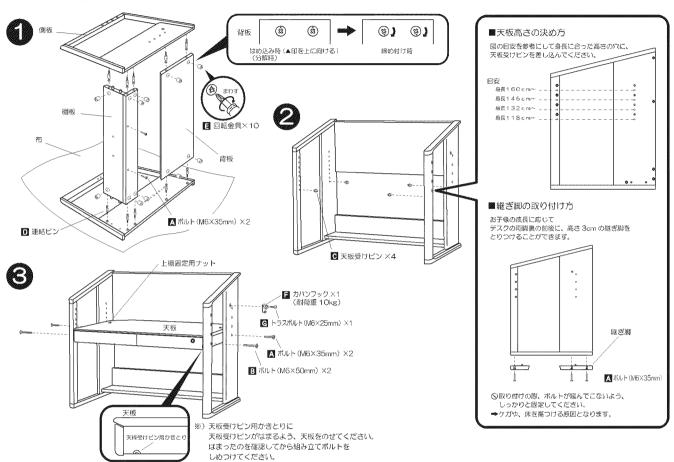

2 シェルフの組立て方法




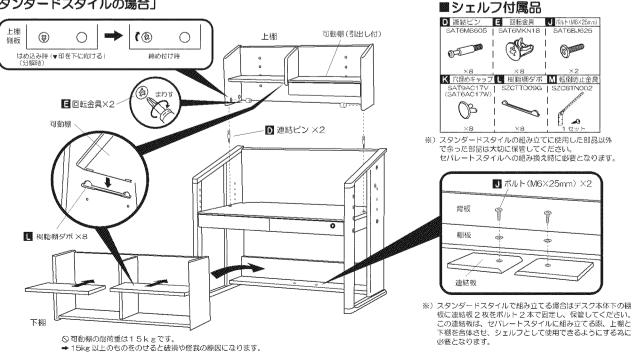

必要となります。

シェルフの組立て方法

「セパレートスタイルの場合」

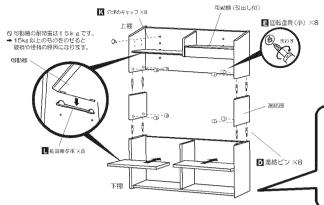

■シェルフ付属品

・連結ピン	回転金具	が がい (M6×25mm)	く 穴埋めキャッフ	樹脂棚ダボ	M 転倒防止金具
SAT6MB605	SAT6MKN18	SAT6BJ625	SAT9AC17V (SAT6AC17W)	SZCTTD09G	SZC8TNQ02
02			DB		 Alexandra
×8	×8	X2	×8	×8	1 ty h

※)セパレートスタイルの組み立てに使用した部品以外で、余った部品は大切に保管してください。 スタンダードスタイルへの組み換え時に必要となります。






ワゴンの使用方法

■ワゴン付属品



※キャスター1セットはストッパー付か2個ストッパー無しが3個となります。 ※キャップ類の()記載記号は、商品色がWH色の場合の部品品をとなります。

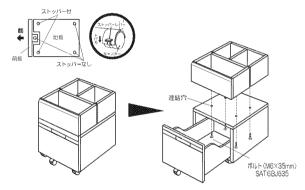

(1) キャスターの取付け・使用方法


①地板の裏にキャスター4個をしっかり差し込んでください。 ②下段引出しの下のキャスター取付穴にキャスター(ストッパーなし) 1個をしっかり差し込んでください。 ●移動を止めたい時は、ワゴンの前方両端のキャスターのストッパー

レバーを押し下げてください。


(2) ワゴンの分割方法

下段引出を開け、内側から固定しているボルト 4 本をはずしてください。 はずした、上段部分は、本立てやラックとしてお使い頂けます。 その際、連結穴には穴埋めキャップをはめこんでください。

■ワゴンの分割についてのご注意 ※デスク天板の高さを 58cm と 52cm にセットした場合は、 ワゴンの上部を取り外さなければ、デスク下に収納することができません。

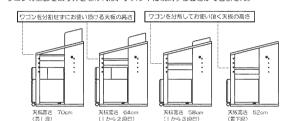

(3)トレーの使用方法

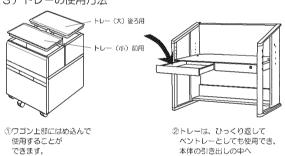

収納することもできます。

取付金具

○トレーの耐荷重は 5kg です。 上にのったり、重いものを のせないでください。

→破損や、怪我の原因となります。


照明器具の取り付け方法

「スタンダードスタイルの場合」


上棚の背板の穴に固定することができます。 シェルフの左右どちらでもとりつけることができます。

①棚板を取り外して、ボルト2本とTナット2個で 背板をはさみこむように仮締めしてください。

※照明器具のお取り扱いに関する詳細は、照明器具に同梱されております専用取扱説明書をごらんください。

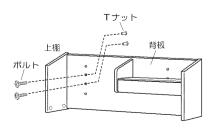


※取り付け用のポルトとTナットは 照明器具の箱のなかに入っています。。

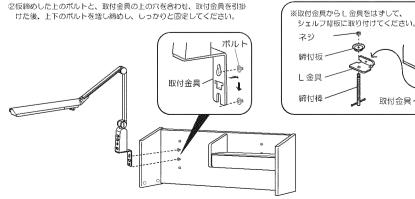

照明器具の取り付け方法

「セパレートスタイルの場合」 デスク本体天板の左右どちらでもとりつけることができます。

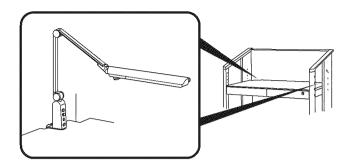


デスク天板の後ろから 付属の状態のまま 取り付けてご使用ください。 締付棒を確実に締付けて ください。



使用方法

■転倒防止金具の取付け方法

- ①転倒防止金具(本体)を家具のシェルフ上部に付属のネジ4本にて取付けてください。
- ※取付丁部は18mm以上の厚みで硬い木部を選んでください。 ②壁または柱など(木部)、付属のネジ2本が取り付けられるところにフレームの穴をあわせてネジ止めしてください。 ※このとき、フレームの長さを任意の位置に合わせてください。



Nο.	部品名	数
1	転倒防止金異	1個
2	取り付けネジ	6本

■カギの使用方法

- ●力ギを差し込んで、右へ180°まわすと閉まります。
- ●力ギを差し込んで、左へ180°まわすと開きます。

※カギは全機種共通の為、盗難防止の保障はいたしかねます。 ▲力ギは鬱後まで差し込んでから操作してください。 また、まわし過ぎないようにしてください。

⇒カギや錠前の破損の原因になります。




■引き出しの使用方法

<引出しのはずし方>

- 9ワゴン下引出し3段引きフルオーフン ●レバーを上へ(左側は下へ)押しながら引出しを抜くとはずれます。

<引出し内の耐荷重> デスク本体引出し…6kg シェルフ小引出し…1kg ワゴン下引出し……20kg



使用上のご注意

- ●けが・破損の原因になります。 机や椅子の上に立ったり、飛んだり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしない。 引き出しや引き手の上に乗ったり、扉等にぶら下がったり、無理な力で引っ張ったりしない。 固定用不ジ類がゆるんだまま使用しない。

- 固定用ネジ繋がゆるんだまま使用しない。 ◆付送の原因になります。 点灯中や消灯直接のランプ及びその周辺をさわらない。 ◆火災の原因になります。 ・観えやランプに布、銀巻をかぶせたり、近づけたりしない。 ◆火災、過齢の原因になります。
- タコ足配線はしない。
- ダコ圧配線はしない。 ●火災、感覚の原因になります。 コンセントや器具に棒等の異物を差し込まない。 確認コードを、無理に曲げたり、ねじったりしない。 差し込みブラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

より安全にご使用いただくために次のような異常があった ときはお買い上げの販売店にご相談ください。

修理が必要など

- ●コンセントや差し込みブラグが異常に熱いとき ●器具接合部のゆるみやコードの損傷があるとき
- 2 部品交換の場合は電源コードの差し込みプラグを抜いてから交換をしてください。
- ●電流ヒューズの交換 ランブの交換

 - ●がビュースの交換●フシブの交換○器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。→火災・感電の原因になります。
- 3 取扱説明書どおりに使用されてもまだ不明な点があるときはお買い上げの販売店にご相談ください。



(無料條理規定)

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で保証期間内に故障 した場合には無料修理をさせていただきます。
- ①無料修理をご依頼になる場合には簡品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。
- の胎にしば解くにさい。 (おお買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には下記のご相談窓口へご連絡ください。) (保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- ・味証期間内でいたの物品には有材を確によるお簡及び損傷 ・使用上の誤り及び不当な修理や改造によるお簡及び損傷 ②お賞い上げ後の落下などによる故障及び損傷 ③火災・地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障 及び損傷 ④消耗品の消耗、又はそれによる故障
- ②本書のご提示がない場合
- ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き替
- えた場合 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

* ご販売店様へ 歩き空頃目をご記入のうえお警様にお送しください。 この良証書は本書に示した期間操作のもとにおいて無対接渡をお約束するものです。 従って、この保証者によってお警様の法理との権利を制度するものではありません。

番品	(デスク引出し内の白いラベルで品番をご確認ください。)				
	お名前				
お 客	ご住所 〒				
様	電脳番号() —				
お	買い上げ日 販売店名·住所·電話番号				
	手 月 日				
保証期	(お買い上げ∃より)				
	2 左在				

(お蘇い) お買い上げ日、阪売店名、及び品番のわかる伝集、 領政書等がありましたら、ここに貼り付けて、大切に保存し てください。

お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

コイズミファニテック株式会社 〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号 ☎06(6658)7382 ◆お客様相談室

平成22年現在(所在地、電話番号等については変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)